


TIMER-ECO

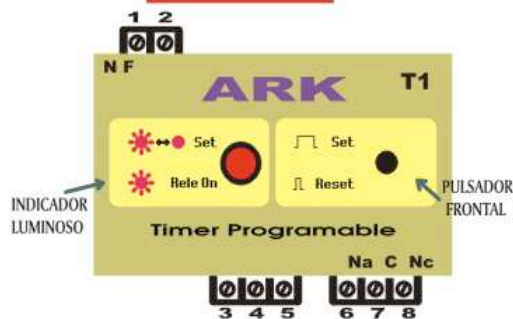

- * Instalación sobre riel din.
- * Programación de tiempo de 0 a infinito.
- * Memoria de tiempo sin alimentación
- * Alimentación 220Vac
- * Relé 10 Amp.

FUNCIONAMIENTO

Para programar el tiempo del Timer-Eco presionar el pulsador por más de un seg. (hasta que la luz del led quede fija), se suelta y se pulsa brevemente para iniciar el tiempo de programación, mientras tanto el led titila indicando que está en grabación, luego que transcurre el tiempo deseado se presiona nuevamente para concluir la programación. Inmediatamente la luz permanecerá fija con el tiempo seleccionado (solo en un modelo). Ya programado el Timer se puede accionar de tres maneras:

- 1- Presionando el pulsador frontal
- 2- Presionando el pulsador remoto (3-4)
- 3- Cada vez que reciba alimentación el instrumento (opcional según modelo).

CONEXIONADO

- * 1-2 Alimentación 220Vac.
- * 3-4 Inicio del tiempo.
- * 4-5 Pulsador frontal, inicio y programación.
- * 6-7 Relé Normal Abierto 10 Amp.
- * 7-8 Relé Normal Cerrado 10 Amp.